

ANVISNING FOR STELL

FORSIKTIG!

Brannskadefare.

Varm hydraulikkolje.

La traktoren kjøles ned før oljeskift og inngrep i hydraulsystemet.

ADVARSEL!

Fare for stråle med høyt trykk.

Inngrep eller lekkasje når hydraulsystemet er under trykk. Stans traktorens motor og last av hydraulsystemet før inngrep.

ADVARSEL!

Klemmefare.

Frontlasteren kan falle eller senke seg ukontrollert.


Løsne aldri slanger eller slangeforbindelser når motoren er i gang eller når lasteren er løftet. Frontlasteren må alltid først senkes ned på bakken og motoren stanses før inngrep iverksettes.

OBS!

Hydraulsystemet kan skades.

Dersom oljen er forurenset kommer hydraulkomponentene til å bli skadet. Bruk alltid ny og ren olje i hydraulsystemet.

1. Smør samtlige nipler med chassissfett hver 10. driftstime.
2. Sjekk slangene, koplingene og redskapslåsen hver dag. Juster Fjærspenningen på redskapslåsen ved behov (se fig 24).

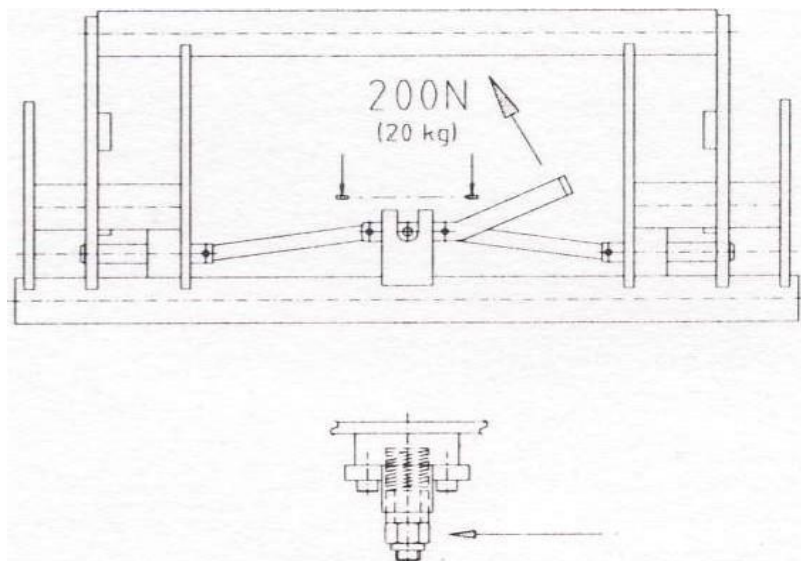

Figur

24

3. Kontroller hydraulikkoljenivået regelmessig og skift olje i henhold til traktorfabrikantens forskrifter.
4. Hvis traktoren er utstyrt med et separat hydraulsystem for lasteren (frontpumpe) skal oljenivået være synlig i nivåglasset. Bruk hydraulikkolje av beste kvalitet, 5W/20 eller tilsvarende. Skift oljen 2 ganger pr. år.
5. Kontroller regelmessig at det ikke har oppstått skader på lasteren, festepunktet eller redskapen. Hvis så er tilfelle må disse utbedres snarest, slik at skaden ikke forverres.
6. Kontroller og ettertrekk skrueforbindelser på innfesting og laster når det utføres service. Vær spesielt nøye med dette i den første driftstiden.
7. Kontroller at manøvreringsventilens wirer er justert riktig. En feiljustert wire betyr forkortet levetid for maskinen (se side 13). Smør wirens øvre glideflater og omdreiningsboltene i spaken (under gummihylsteret) med fett hver gang det utføres service.
8. Hold traktoren og lasteren rene, framfor alt lasterens sylindre, hydraulventil og wirer.

9. Vær nøye med å montere støvskjermene på hurtigkoplingene ved frakopling av lasteren.

Ovenstående punkter kan utføres av brukeren. Andre reparasjoner og vedlikeholdsarbeider skal utføres av autorisert verksted.

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

[illegible]